WURKKOS

USER MANUAL

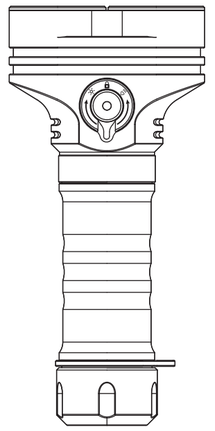

DL05

IN THE BOX:

DL05
Lanyard
O-Rings
Type-C Charging Cable
User Manual

Table 1 (Specifications)

Spot + Flood		
Turbo(Diving)	6000 \ 2200 lumens	1min+1h 29min
Turbo(Land)	6000 \ 1800 lumens	1min+1h 50min
Spotlight		
High(Diving)	3132 \ 1700 lumens	3min+1h 23min
High(Land)	3132 \ 1200 lumens	3min+2h 10min
Medium	1334 lumens	2h 41min
Low	321 lumens	12h 54min
Floodlight		
High(Diving)	3257 \ 2100 lumens	3min+1h 23min
High(Land)	3257 \ 1300 lumens	3min+2h 17min
Medium	1276 lumens	2h 40min
Low	331 lumens	14h 5min

46000cd | 429m | IPX8 | 1m | (L)145*(w)67.5*(H)38mm (L)5.70*(w)2.65*(H)1.49in | 362g/12.76oz Battery included

Table 2 (Battery)

Input	DC 5V/3A
Time To Fully Charge	About 3.5h
Product Power	60W
Battery Capacity	7500mAh

Figure 1

Product Overview

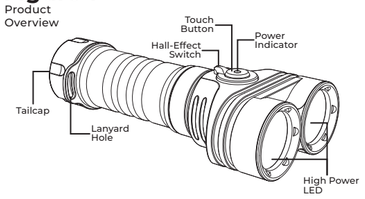

Figure 2

Charge

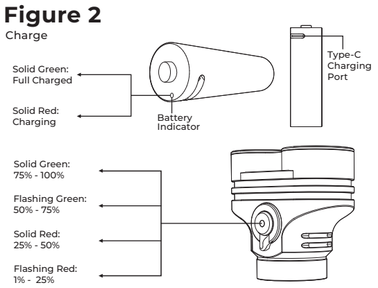

Figure 3

Change Modes

Floodlight Mode
Lockout Mode
Spotlight Mode

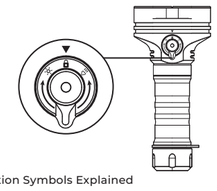

Operation Symbols Explained

Press*1 Press*2

Figure 4 (Floodlight/Spotlight Mode)

Low/Medium/High





Figure 5 (Floodlight/Spotlight Mode)

Spot+Flood: Turbo



CONTENTS

(EN)English 01
(CN)简体中文 03
(RU)Русский 05
(DE)Deutsch 07
(FR)Français 09
(ES)España 11
(IT)Italiano 13
(JP)日本語 15
(PT)Português 17

(EN)English

1. Please refer to Table 1 and Table 2 for product specifications.

2. Product overview, see Figure 1.

3. Charge, see Figure 2.

In Lockout mode, press*1 the touch button, the current battery level will be displayed for 5 seconds. In Spotlight / Floodlight Mode, the indicator displays the current battery level continuously.

Solid green = 75%-100%
Flashing green = 50%-75%
Solid red = 25%-50%
Flashing red = 1%-25%

When charging (battery indicator):

Flashing red = Charging in progress
Solid green = Fully charged

Low Battery Indicator: When the battery level is low, the indicator will automatically flash in red to signal low power.

Low Voltage Protection: When the flashlight is on and the battery level becomes too low, the flashlight will automatically power off to protect battery lifespan.

Temperature Control Protection: During operation, when the flashlight temperature reaches the preset threshold, it will automatically adjust output to regulate temperature.

4. Change Modes, see Figure 3.

Click the Hall-effect switch to cycle through modes in sequence: Floodlight → Lockout → Spotlight.

5. In Floodlight / Spotlight Mode: Low / Medium / High, see Figure 4.

In Floodlight / Spotlight mode, press*1 the touch button to cycle through Low → Medium → High.

6. In Floodlight / Spotlight Mode: Turbo, see Figure 5.

In Floodlight / Spotlight Mode, press*2 the touch button to enter Turbo.

WARNING ⚠

Always power off and lock the flashlight before storage or placing it in enclosed or flammable environments.

CAUTION

- This is a high-performance flashlight. Do not look directly into the light source or shine it into others' eyes during operation to avoid vision damage.
- For use by adults aged 18 and above only. Store properly and keep out of reach of children.
- The flashlight may generate high heat during use. To prevent burns and product damage, avoid prolonged operation at high brightness. Do not use near flammable materials to avoid fire hazards.
- When the flashlight is on, do not cover or place objects close to the light head to prevent damage caused by concentrated light energy.
- Do not expose the product to environments with temperatures continuously above 60°C, as this may shorten its service life.
- For long-term storage, recharge the battery every 6 months to prevent damage due to over-discharge.
- Do not disassemble, reassemble, or modify the product. Doing so may void the warranty or cause safety hazards such as short circuits.
- Use only a Type-C charging cable to charge the battery. Do not use non-standard charging equipment to avoid battery damage.
- As an emergency device, perform a functional test monthly to ensure reliable operation when needed.
- For diving flashlights with high output and waterproof performance, check the sealing O-ring after each use and replace it as needed to maintain reliable waterproofing.
- Seawater is corrosive. After use, rinse the exterior with fresh water and wipe dry.

(CN)简体中文

1. 产品规格参见表1、表2。

2. 产品概述，参见图1。

3. 充电，参见图2。

锁定模式下，单击轻触按键电量指示灯显示当前电量，无操作5s后关闭显示；聚光/泛光模式下，会实时显示当前电量。

绿色常亮 = 75%-100%
绿色闪烁 = 50%-75%
红色常亮 = 25%-50%
红色闪烁 = 1%-25%

充电时电池指示灯显示：

充电中 = 红色常亮
已充满 = 绿色常亮

低电量提醒：当电池电量不足时，产品会自动开启红色指示灯闪烁提示当前电量不足；
欠压保护：在开机状态下，当电池电量不足时，产品会自动关闭以保护电池寿命不受损坏；
温控保护：工作时当产品温度达到设定值时，产品会自动调节产品输出亮度，以控制产品温度。

4. 模式切换，参见图3。

按动霍尔开关切换模式，模式是泛光模式/锁定模式/聚光模式。

5. 泛光/聚光模式下，低亮/中亮/高亮，参见图4。

在泛光/聚光模式下，单击轻触按键，按低亮/中亮/高亮，依次循环切换亮度。

6. 泛光/聚光模式下，聚泛极亮，参见图4。

在泛光/聚光模式下，双击轻触按键都可进入聚泛极亮亮度。

警示 ⚠

若将产品放置在口袋、背包等密闭、易燃环境，或需长时间储存时，请务必拧松筒身，可断开电池供电，这是防止误触而意外开启的最佳方法。

注意事项

- 本产品为高性能手电，工作时严禁直视光源或照射他人眼睛，以免造成视力损伤。
- 本产品仅适用于18岁以上成年人，请妥善存放，避免儿童接触。
- 产品在使用过程中会产生高温，为防止烫伤及设备损坏，请避免长时间持续使用高亮度模式，避免在易燃物品附近使用，以免引发火灾。
- 开启产品时，请勿用物品覆盖或贴近灯头，以防光能聚集造成损害。
- 请勿将产品置于环境温度持续高于60°C的场所，以免影响使用寿命。

- 长期存放时，请每6个月充电一次，防止电池因过放而损坏。
- 请勿擅自拆卸、组装或改装本产品，以免导致保修失效或引发短路等安全风险。
- 请仅使用Type-C充电线为电池充电，避免使用非标充电设备，以防损坏电池。
- 作为应急设备使用时，建议每月进行一次功能测试，确保关键时刻正常使用。
- 潜水型产品具备高亮度与防水性能，每次使用后请及时检查防水圈是否完好，并根据需要及时更换，以保障防水可靠性。
- 海水具有腐蚀性，产品使用后请用清水冲洗表面，并擦干水分。

(RU)Русский

1. Для технических характеристик изделия см. Таблицу 1 и Таблицу 2.

2. Обзор изделия: см. Рисунок 1.

3. Зарядка: см. Рисунок 2.

В режиме блокировки нажмите*1 сенсорную кнопку — текущий уровень заряда будет отображаться в течение 5 секунд. В режимах прожекторного / рассеянного света индикатор непрерывно отображает текущий уровень заряда.

Зелёный (горит постоянно) = 75%–100%
Зелёный (мигает) = 50%–75%
Красный (горит постоянно) = 25%–50%
Красный (мигает) = 1%–25%

При зарядке (индикатор на аккумуляторе):

Красный (мигает) = идёт зарядка
Зелёный (горит постоянно) = полностью заряжено

Индикатор низкого заряда: при низком уровне заряда индикатор автоматически начинает мигать красным, сигнализируя о недостаточном заряде.

Защита от пониженного напряжения: если фонарь включён и уровень заряда становится слишком низким, фонарь автоматически выключится для защиты ресурса аккумулятора.

Температурная защита: во время работы, когда температура фонаря достигает заданного порога, фонарь автоматически регулирует яркость для снижения температуры.

4. Смена режимов, см. Рисунок 3.

Нажимайте переключатель на датчике Холла для последовательного переключения режимов: Рассеянный свет → Блокировка → Прожекторный свет.

5. В режимах рассеянного/прожекторного света: Низкий / Средний / Высокий, см. Рисунок 4.

Нажимайте переключатель на датчике Холла для последовательного переключения режимов: Рассеянный свет → Блокировка → Прожекторный свет.

6. В режимах рассеянного/прожекторного света: Турбо, см. Рисунок 5.

В режимах рассеянного/прожекторного света нажмите*2 сенсорную кнопку, чтобы включить Турбо.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ⚠

Перед хранением или размещением фонаря в закрытых либо легковоспламеняющихся местах обязательно выключайте фонарь и переводите его в режим блокировки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Это высокопроизводительный фонарь. Во время работы не смотрите прямо на источник света и не направляйте луч в глаза другим людям, чтобы избежать повреждения зрения.
- Только для взрослых от 18 лет. Храните изделие надлежащим образом и в недоступном для детей месте.
- Во время использования фонарь может сильно нагреваться. Во избежание ожогов и повреждения изделия не используйте длительно высокую яркость. Не используйте рядом с легковоспламеняющимися материалами во избежание пожара.
- Когда фонарь включён, не накрывайте его и не размещайте предметы вплотную к головной части, чтобы предотвратить повреждения из-за концентрации световой энергии.
- Не подвергайте изделие длительному воздействию температуры выше 60°C — это может сократить срок службы.
- При длительном хранении подзаряжайте аккумулятор каждые 6 месяцев, чтобы предотвратить повреждение из-за переразрядки.
- Не разбирайте, не собирайте и не модифицируйте изделие. Это может привести к потере гарантии или к опасным ситуациям, например короткому замыканию.
- Для зарядки используйте только кабель с разъёмом Type-C. Не применяйте нестандартные зарядные устройства, чтобы избежать повреждения аккумулятора.
- Как аварийное устройство выполняйте функциональную проверку ежемесячно, чтобы обеспечить надёжную работу при необходимости.
- Для подводных фонарей с высокой яркостью и водозащитой после каждого использования проверяйте уплотнительное кольцо и при необходимости заменяйте его для сохранения надёжной водозащиты.
- Морская вода обладает коррозионным действием. После использования промойте корпус пресной водой и вытрите насухо.

(DE)Deutsch

1. Die technischen Daten des Produkts finden Sie in Tabelle 1 und Tabelle 2.

2. Produktübersicht: siehe Abbildung 1.

3. Laden: siehe Abbildung 2.

Im Sperrmodus drücken Sie*1 die Sensortaste; der aktuelle Akkustand wird 5 Sekunden lang angezeigt. Im Spotlight- / Floodlight-Modus zeigt die Anzeige den aktuellen Akkustand kontinuierlich an.

Grün (Dauerlicht) = 75 %–100 %
Grün (Blinken) = 50 %–75 %
Rot (Dauerlicht) = 25 %–50 %
Rot (Blinken) = 1 %–25 %

Beim Laden (Akkustandsanzeige):

Rot (Blinken) = Ladevorgang läuft
Grün (Dauerlicht) = vollständig geladen

Anzeige bei niedrigem Akkustand: Bei niedrigem Akkustand blinkt die Anzeige automatisch rot, um einen niedrigen Ladestand zu signalisieren.

Unterspannungsschutz: Wenn die Taschenlampe eingeschaltet ist und der Akkustand zu niedrig wird, schaltet sie sich automatisch aus, um die Akkulebensdauer zu schützen.

Temperaturschutz: Während des Betriebs passt die Taschenlampe die Leistung automatisch an, sobald die Temperatur den voreingestellten Grenzwert erreicht, um die Temperatur zu regulieren.

4. Modus wechseln, siehe Abbildung 3.

Drücken Sie den Hall-Schalter, um die Modi in der folgenden Reihenfolge durchzuschalten: Floodlight → Sperrmodus → Spotlight.

5. Im Floodlight- / Spotlight-Modus: Niedrig / Mittel / Hoch, siehe Abbildung 4.

Im Floodlight- / Spotlight-Modus drücken Sie*1 die Sensortaste, um Niedrig → Mittel → Hoch zu durchlaufen.

6. Im Floodlight- / Spotlight-Modus: Turbo, siehe Abbildung 5.

Im Floodlight- / Spotlight-Modus drücken Sie*2 die Sensortaste, um Turbo zu aktivieren.

WARNHINWEIS ⚠

Schalten Sie die Taschenlampe vor der Aufbewahrung oder bevor Sie sie in geschlossenen oder brennbaren Umgebungen platzieren, stets aus und aktivieren Sie den Sperrmodus.

VORSICHT

- Dies ist eine Hochleistungs-Taschenlampe. Blicken Sie während des Betriebs nicht direkt in die Lichtquelle und richten Sie den Lichtstrahl nicht in die Augen anderer Personen, um Sehschäden zu vermeiden.
- Nur für Erwachsene ab 18 Jahren. Ordnungsgemäß aufbewahren und außerhalb der Reichweite von Kindern halten.
- Die Taschenlampe kann während der Nutzung hohe Wärme entwickeln. Um Verbrennungen und Produktschäden zu vermeiden, vermeiden Sie einen längeren Betrieb mit hoher Helligkeit. Nicht in der Nähe brennbarer Materialien verwenden, um Brandgefahr zu vermeiden.
- Decken Sie die Taschenlampe im eingeschalteten Zustand nicht ab und bringen Sie keine Gegenstände nahe an den Lampenkopf, um Schäden durch konzentrierte Lichtenergie zu vermeiden.
- Setzen Sie das Produkt keinen Umgebungen aus, in denen die Temperatur dauerhaft über 60°C liegt, da dies die Lebensdauer verkürzen kann.
- Bei längerer Lagerung den Akku alle 6 Monate nachladen, um Schäden durch Tiefentladung zu vermeiden.
- Produkt nicht zerlegen, wieder zusammenbauen oder modifizieren. Dies kann die Garantie erlöschen lassen oder Sicherheitsrisiken wie Kurzschlüsse verursachen.
- Zum Laden ausschließlich ein Type-C-Ladekabel verwenden. Keine nicht normgerechten Ladegeräte verwenden, um Akkuschäden zu vermeiden.
- Als Notfallgerät wird empfohlen, die Taschenlampe monatlich zu testen, um eine zuverlässige Funktion bei Bedarf sicherzustellen.
- Bei Tauchlampen mit hoher Leistung und Wasserdichtigkeit nach jedem Einsatz den Dichtungsring prüfen und bei Bedarf ersetzen, um eine zuverlässige Wasserdichtigkeit zu erhalten.
- Meerwasser wirkt korrosiv. Nach der Nutzung das Gehäuse mit Süßwasser abspülen und trockenwischen.

(FR)Français

1. Veuillez vous référer au Tableau 1 et au Tableau 2 pour les spécifications du produit.

2. Présentation du produit : voir Figure 1.

3. Charge : voir Figure 2.

En mode verrouillage, appuyez*1 sur le bouton tactile : le niveau de batterie actuel s'affiche pendant 5 secondes. En mode Spotlight / Floodlight, l'indicateur affiche le niveau de batterie en continu.

Vert fixe = 75%–100%
Vert clignotant = 50%–75%
Rouge fixe = 25%–50%
Rouge clignotant = 1%–25%

Pendant la charge (indicateur de la batterie) :

Rouge clignotant = charge en cours
Vert fixe = charge complète

Indicateur de batterie faible : lorsque la batterie est faible, l'indicateur clignote automatiquement en rouge pour signaler un niveau d'énergie insuffisant.

Protection basse tension : lorsque la lampe est allumée et que le niveau de batterie devient trop bas, la lampe s'éteint automatiquement afin de préserver la durée de vie de la batterie.

Protection de contrôle de température : pendant l'utilisation, lorsque la température de la lampe atteint le seuil prédéfini, la lampe ajuste automatiquement la puissance afin de réguler la température.

4. Changement de modes, voir Figure 3.

Appuyez sur l'interrupteur à effet Hall pour faire défiler les modes dans l'ordre suivant : Floodlight → Verrouillage → Spotlight.

5. En mode Floodlight / Spotlight : Faible / Moyen / Élevé, voir Figure 4.

En mode Floodlight / Spotlight, appuyez*1 sur le bouton tactile pour faire défiler Faible → Moyen → Élevé.

6. En mode Floodlight / Spotlight : Turbo, voir Figure 5.

En mode Floodlight / Spotlight, appuyez*2 sur le bouton tactile pour accéder à Turbo.

AVERTISSEMENT ⚠

Avant tout stockage, ou avant de placer la lampe dans un environnement fermé ou inflammable, éteignez-la toujours et activez le mode verrouillage.

PRÉCAUTION

- Il s'agit d'une lampe haute performance. Pendant l'utilisation, ne regardez pas directement la source lumineuse et ne dirigez pas le faisceau vers les yeux d'autrui afin d'éviter toute atteinte à la vision.
- Réservé aux adultes de 18 ans et plus. Conserver correctement et tenir hors de portée des enfants.
- La lampe peut générer une chaleur élevée pendant l'utilisation. Pour éviter les brûlures et les dommages au produit, évitez un fonctionnement prolongé à forte luminosité. Ne pas utiliser à proximité de matériaux inflammables afin d'éviter tout risque d'incendie.
- Lorsque la lampe est allumée, ne la couvrez pas et ne placez pas d'objets près de la tête afin d'éviter des dommages dus à la concentration de l'énergie lumineuse.
- Ne pas utiliser ni stocker le produit dans des environnements où la température reste durablement supérieure à 60°C, car cela peut réduire sa durée de vie.
- En cas de stockage prolongé, rechargez la batterie tous les 6 mois afin d'éviter des dommages dus à une décharge excessive.
- Ne démontez pas, ne remontez pas et ne modifiez pas le produit. Cela peut annuler la garantie ou entraîner des risques de sécurité tels qu'un court-circuit.
- Utilisez uniquement un câble de charge Type-C pour recharger la batterie. N'utilisez pas d'équipement de charge non standard afin d'éviter d'endommager la batterie.
- En tant que dispositif d'urgence, effectuez un test de fonctionnement mensuel afin d'assurer un fonctionnement fiable en cas de besoin.
- Pour les lampes de plongée à forte puissance et étanches, vérifiez le joint torique d'étanchéité après chaque utilisation et remplacez-le si nécessaire afin de maintenir une étanchéité fiable.
- L'eau de mer est corrosive. Après utilisation, rincez l'extérieur à l'eau douce et essuyez-le.

(ES)España

1. Consulte la Tabla 1 y la Tabla 2 para las especificaciones del producto.

2. Descripción general del producto: consulte la Figura 1.

3. Carga: consulte la Figura 2.

En modo de bloqueo, pulse*1 el botón táctil; el nivel de batería actual se mostrará durante 5 segundos. En modo Foco / modo Inundación, el indicador muestra el nivel de batería de forma continua.

Verde fijo = 75%–100%
Verde intermitente = 50%–75%
Rojo fijo = 25%–50%
Rojo intermitente = 1%–25%

Durante la carga (indicador de la batería):

Rojo intermitente = cargando
Verde fijo = carga completa

Indicador de batería baja: cuando el nivel de batería es bajo, el indicador parpadeará automáticamente en rojo para señalar poca energía.

Protección por bajo voltaje: cuando la linterna está encendida y el nivel de batería se vuelve demasiado bajo, la linterna se apagará automáticamente para proteger la vida útil de la batería.

Protección de control de temperatura: durante el funcionamiento, cuando la temperatura de la linterna alcance el umbral preestablecido, la linterna ajustará automáticamente la potencia para regular la temperatura.

4. Cambio de modos, consulte la Figura 3.

Pulse el interruptor de efecto Hall para recorrer los modos en el siguiente orden: Inundación → Bloqueo → Foco.

5. En modo Inundación / Foco: Bajo / Medio / Alto, consulte la Figura 4.

En modo Inundación / Foco, pulse*1 el botón táctil para recorrer Bajo → Medio → Alto.

6. En modo Inundación / Foco: Turbo, consulte la Figura 5.

En modo Inundación / Foco, pulse*2 el botón táctil para entrar en Turbo.

ADVERTENCIA ⚠

Antes de guardar la linterna o de colocarla en entornos cerrados o inflamables, apáguela siempre y active el modo de bloqueo.

PRECAUCIÓN

- Esta es una linterna de alto rendimiento. Durante el uso, no mire directamente a la fuente de luz ni la dirija a los ojos de otras personas para evitar daños en la vista.
- Solo para uso por adultos de 18 años o más. Guárdela adecuadamente y manténgala fuera del alcance de los niños.
- La linterna puede generar altas temperaturas durante el uso. Para evitar quemaduras y daños en el producto, evite el funcionamiento prolongado a alto brillo. No la use cerca de materiales inflamables para evitar riesgos de incendio.
- Con la linterna encendida, no la cubra ni coloque objetos cerca del cabezal para evitar daños causados por la concentración de energía luminosa.
- No exponga el producto a temperaturas continuamente superiores a 60°C, ya que esto puede acortar su vida útil.
- Para almacenamiento prolongado, recargue la batería cada 6 meses para evitar daños por descarga excesiva.
- No desmonte, vuelva a montar ni modifique el producto. Esto puede anular la garantía o causar riesgos de seguridad, como cortocircuitos.
- Utilice únicamente un cable de carga Type-C para recargar la batería. No use equipos de carga no estándar para evitar daños en la batería.
- Como dispositivo de emergencia, realice una prueba funcional mensual para garantizar un funcionamiento fiable cuando sea necesario.
- En linternas de buceo con alta potencia e impermeabilidad, compruebe la junta tórica de sellado después de cada uso y sustitúyala si es necesario para mantener una impermeabilidad fiable.
- El agua de mar es corrosiva. Después de usarla, enjuague el exterior con agua dulce y séquela.

(IT)Italiano

1. Per le specifiche del prodotto, fare riferimento alla Tabella 1 e alla Tabella 2.

2. Panoramica del prodotto: vedere Figura 1.

3. Ricarica: vedere Figura 2.

In modalità Blocco, premere*1 il pulsante a sfioramento: il livello di carica attuale verrà visualizzato per 5 secondi. In modalità Faretto / modalità Diffusa, l'indicatore mostra il livello di carica in modo continuo.

Verde fisso = 75%–100%
Verde lampeggiante = 50%–75%
Rosso fisso = 25%–50%
Rosso lampeggiante = 1%–25%

Durante la ricarica (indicatore della batteria):

Rosso lampeggiante = ricarica in corso
Verde fisso = carica completa

Indicatore di batteria scarica: quando la carica è bassa, l'indicatore lampeggia automaticamente in rosso per segnalare energia insufficiente.

Protezione da bassa tensione: quando la torcia è accesa e la carica diventa troppo bassa, la torcia si spegne automaticamente per proteggere la durata della batteria.

Protezione controllo temperatura: durante l'uso, quando la temperatura della torcia raggiunge la soglia preimpostata, la torcia regola automaticamente la potenza per controllare la temperatura.

4. Cambio modalità, vedere Figura 3.

Premere l'interruttore a effetto Hall per scorrere le modalità in sequenza: Diffusa → Blocco → Faretto.

5. In modalità Diffusa / Faretto: Basso / Medio / Alto, vedere Figura 4.

In modalità Diffusa / Faretto, premere*1 il pulsante a sfioramento per scorrere Basso → Medio → Alto.

6. In modalità Diffusa / Faretto: Turbo, vedere Figura 5.

In modalità Diffusa / Faretto, premere*2 il pulsante a sfioramento per entrare in Turbo.

AVVERTENZA ⚠

Prima di riporre la torcia o di collocarla in ambienti chiusi o infiammabili, spegnerla sempre e attivare la modalità Blocco.

ATTENZIONE

- Questa è una torcia ad alte prestazioni. Durante l'uso non guardare direttamente la sorgente luminosa e non puntarla negli occhi di altre persone, per evitare danni alla vista.
- Solo per adulti di età pari o superiore a 18 anni. Conservare correttamente e tenere fuori dalla portata dei bambini.
- La torcia può generare alte temperature durante l'uso. Per evitare ustioni e danni al prodotto, evitare l'uso prolungato ad alta luminosità. Non usare vicino a materiali infiammabili per evitare rischi di incendio.
- Quando la torcia è accesa, non coprirla e non avvicinare oggetti alla testa della torcia, per evitare danni causati dalla concentrazione dell'energia luminosa.
- Non esporre il prodotto a temperature continuamente superiori a 60°C, poiché ciò può ridurne la durata.
- Per lo stoccaggio a lungo termine, ricaricare la batteria ogni 6 mesi per prevenire danni dovuti a scarica eccessiva.
- Non smontare, rimontare o modificare il prodotto. Ciò può invalidare la garanzia o causare rischi per la sicurezza, come cortocircuiti.
- Usare solo un cavo di ricarica Type-C per ricaricare la batteria. Non usare dispositivi di ricarica non standard per evitare danni alla batteria.
- Come dispositivo di emergenza, eseguire un test funzionale mensile per garantire un funzionamento affidabile quando necessario.
- Per torce da immersione ad alta potenza e impermeabili, controllare l'O-ring di tenuta dopo ogni utilizzo e sostituirlo se necessario per mantenere un'impermeabilità affidabile.
- L'acqua di mare è corrosiva. Dopo l'uso, sciacquare l'esterno con acqua dolce e asciugare.

(JP)日本語

1.製品仕様は表1および表2をご参照ください。

2.製品概要：図1をご参照ください。

3.充電：図2をご参照ください。

ロック中にタッチボタンを短押し×1すると、現在の電池残量が5秒間表示されます。スポット／フラッドモードでは、インジケーターが現在の電池残量を常時表示します。

緑（点灯） = 75%～100%
緑（点滅） = 50%～75%
赤（点灯） = 25%～50%
赤（点滅） = 1%～25%

充電中（バッテリーインジケーター）：

赤（点滅） = 充電中
緑（点灯） = 充電完了

低電池表示：電池残量が少ない場合、インジケーターが自動的に赤色で点滅し、残量不足を知らせます。
低電圧保護：点灯中に電池残量が極端に低下した場合、電池寿命を保護するため自動的に消灯します。
温度保護：使用中に本体温度が設定値に達すると、温度を抑えるため出力（明るさ）を自動的に調整します。

4. モード切替：図3をご参照ください。

ホールスイッチを押して、次の順にモードを切り替えます：フラッド → ロック → スポット。

5. フラッド／スポットモード：弱／中／強：図4をご参照ください。

フラッド／スポットモードで、タッチボタンを短押し×1すると、弱 → 中 → 強の順に切り替わります。

6. フラッド／スポットモード：ターボ：図5をご参照ください。

フラッド／スポットモードで、タッチボタンを短押し×2するとターボに入ります。

警告 ⚠

保管前、または密閉空間・可燃性のある環境に入れる前は、必ず消灯し、ロックを有効にしてください。

注意

- 本製品は高出力ライトです。使用中は光源を直視したり、他人の目に向けて照射したりしないでください。視力を損なうおそれがあります。
- 対象年齢は18歳以上です。適切に保管し、子どもの手の届かない場所に置いてください。
- 使用中は高温になる場合があります。やけどや製品損傷を防ぐため、高輝度での連続使用は避けてください。可燃物の近くでは使用しないでください。火災の原因となるおそれがあります。
- 点灯中はライトヘッドを覆ったり、物を近づけたりしないでください。光エネルギーの集中による損傷のおそれがあります。
- 周囲温度が継続して60°Cを超える環境で使用または保管しないでください。製品寿命が短くなるおそれがあります。
- 長期保管する場合は、過放電による損傷を防ぐため、6か月ごとに充電してください。
- 分解、再組立て、改造はしないでください。保証が無効になる、または短絡などの安全上の危険を招くおそれがあります。
- 充電はType-C充電ケーブルのみをご使用ください。非対応の充電機器は使用しないでください。電池を損傷するおそれがあります。
- 非常用として使用する場合は、月に一度動作確認を行い、必要時に確実に使用できることを確認してください。
- 高出力・防水性能を備えたダイビングライトは、使用後に必ずシールリングを点検し、必要に応じて交換して防水性を維持してください。
- 海水には腐食性があります。使用後は真水で外装を洗い流し、水分を拭き取ってください。

(PT)Português

1. Consulte a Tabela 1 e a Tabela 2 para as especificações do produto.

2. Visão geral do produto: consulte a Figura 1.

3. Carga: consulte a Figura 2.

No modo de bloqueio, pressione*1 o botão tátil; o nível atual da bateria será exibido por 5 segundos. Nos modos Spotlight / Floodlight, o indicador exibe continuamente o nível da bateria.

Verde fixo = 75%–100%
Verde piscando = 50%–75%
Vermelho fixo = 25%–50%
Vermelho piscando = 1%–25%

Durante o carregamento (indicador da bateria):

Vermelho piscando = carregando
Verde fixo = totalmente carregado

Indicador de bateria fraca: quando o nível da bateria estiver baixo, o indicador piscará automaticamente em vermelho para sinalizar pouca carga.

Proteção contra baixa tensão: quando a lanterna estiver ligada e o nível da bateria estiver muito baixo, a lanterna será desligada automaticamente para proteger a vida útil da bateria.

Proteção de controle de temperatura: durante o funcionamento, quando a temperatura da lanterna atingir o limite predefinido, a lanterna ajustará automaticamente a potência para regular a temperatura.

4. Alterar modos, consulte a Figura 3.

Pressione o interruptor de efeito Hall para alternar entre os modos na sequência: Floodlight → Lockout → Spotlight.

5. No modo Floodlight / Spotlight: Baixo / Médio / Alto, consulte a Figura 4.

No modo Floodlight / Spotlight, pressione*1 o botão tátil para alternar entre Baixo → Médio → Alto.

6. No modo Floodlight / Spotlight: Turbo, consulte a Figura 5.

No modo Floodlight / Spotlight, pressione*2 o botão tátil para ativar o Turbo.

AVISO ⚠

Sempre desligue e bloqueie a lanterna antes de armazená-la ou colocá-la em ambientes fechados ou inflamáveis.

ATENÇÃO

- Esta lanterna é um dispositivo de iluminação de alto desempenho. Não olhe diretamente para a fonte de luz e não a direcione para os olhos de outras pessoas durante o uso, para evitar danos à visão.
- Somente para uso por adultos com 18 anos ou mais. Armazene corretamente e mantenha fora do alcance das crianças.
- A lanterna pode gerar calor elevado durante o uso. Para evitar queimaduras e danos ao produto, evite operação prolongada em alta luminosidade. Não use perto de materiais inflamáveis para evitar riscos de incêndio.
- Quando a lanterna estiver ligada, não cubra nem coloque objetos próximos à cabeça da lanterna, para evitar danos causados pela concentração de energia luminosa.
- Não exponha o produto a ambientes com temperaturas acima de 60°C, pois isso pode reduzir sua vida útil.
- Para armazenamento prolongado, recarregue a bateria a cada 6 meses para evitar danos devido à descarga excessiva.
- Não desmonte, remonte nem modifique o produto. Isso pode anular a garantia ou causar riscos à segurança, como curto-circuito.
- Utilize apenas um cabo de carregamento Type-C para recarregar a bateria. Não use equipamentos de carregamento não compatíveis para evitar danos à bateria.
- Como dispositivo de emergência, realize um teste funcional mensal para garantir operação confiável quando necessário.
- Para lanternas de mergulho com alta potência e desempenho à prova d'água, verifique o anel de vedação após cada uso e substitua-o conforme necessário para garantir impermeabilidade confiável.
- A água do mar é corrosiva. Após o uso, enxágue a parte externa com água doce e seque-a.

LEARN MORE

WURKKOS

Shenzhen City Wokesida Technology Co.,Ltd

1502, Building B, Rongchao New Era Plaza, No.3 Lanqing 1st Road, Luhu Community, Guanhu Street, Longhua District, Shenzhen City, 518000, China

Cet appareil, ses accessoires, piles et cordons se recyclent
REPRISEA LA LIVRAISON
À DÉPOSER EN MAGASIN ou
À DÉPOSER EN DÉCHETERIE ou
Made in China
FC CE RoHS