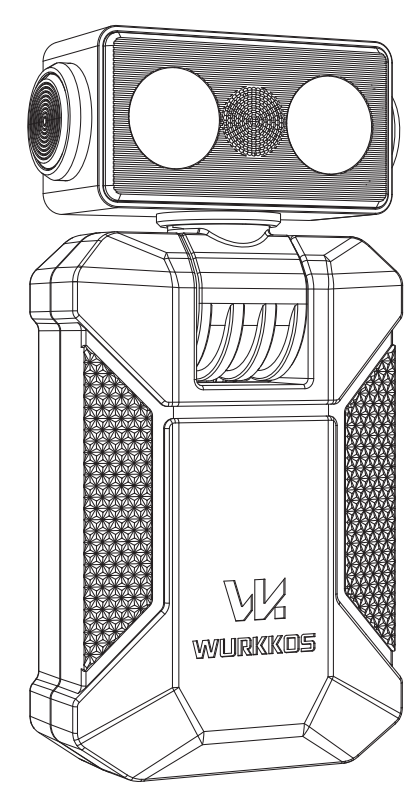
WURKKOS

# USER MANUAL



HD04

## IN THE BOX:

- HD04
- Lanyard
- Type-C Charging Cable
- User Manual

## Table 1 ( Specifications )

| | | |
|---|---|---|
| **Spotlight** | | |
| Turbo | 750 ↘ 260 lumens | 1min+1h 20min |
| High | 375 ↘ 260 ↘ 150 lumens | 5min+35min+1h 15min |
| Medium | 110 lumens | 4h |
| Low | 10 lumens | 38h |
| Moonlight | 1 lumen | 86h |
| Strobe | 750 lumens | - |
| **Floodlight** | | |
| High | 450 ↘ 150 lumens | 3min+1h 30min |
| Medium | 100 lumens | 2h 50min |
| Low | 10 lumens | 29h |
| Moonlight | 1 lumen | 75h |
| Strobe | 440 lumens | - |

3600cd 120m IPX6 1.5m

(L)71*(w)23.8*(H)36.8mm (L)2.79*(w)0.93*(H)1.44in

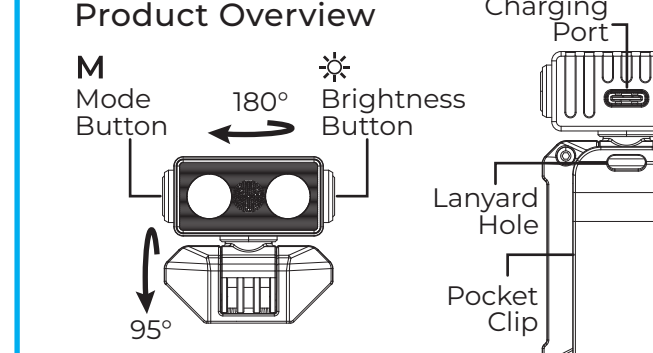
56g/1.97oz Battery included

## Table 2 ( Battery )

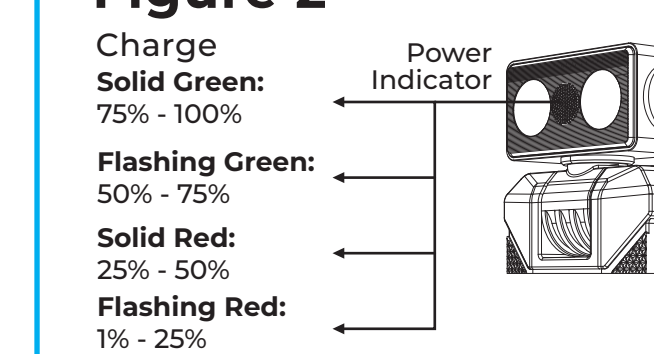
| | |
|---|---|
| Input | DC 5V/0.6A |
| Time To Fully Charge | About 1.5h |
| Product Power | 8W |
| Battery Capacity | 600mAh |

## Figure 1

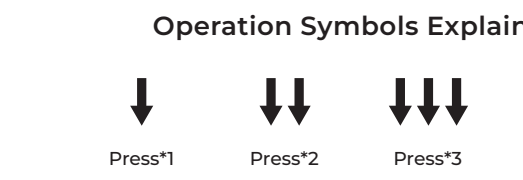
Product Overview




## Figure 2

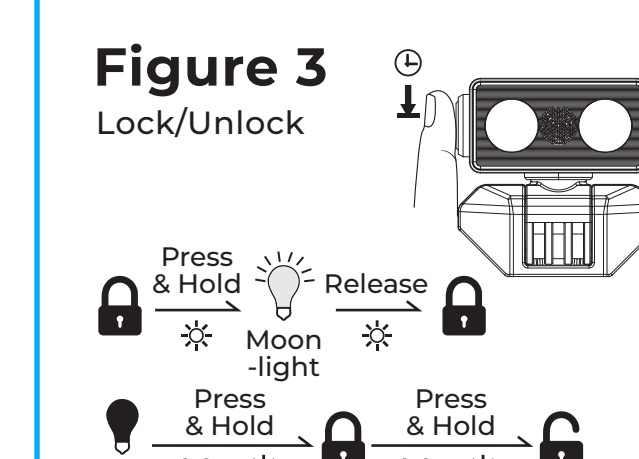



Operation Symbols Explained



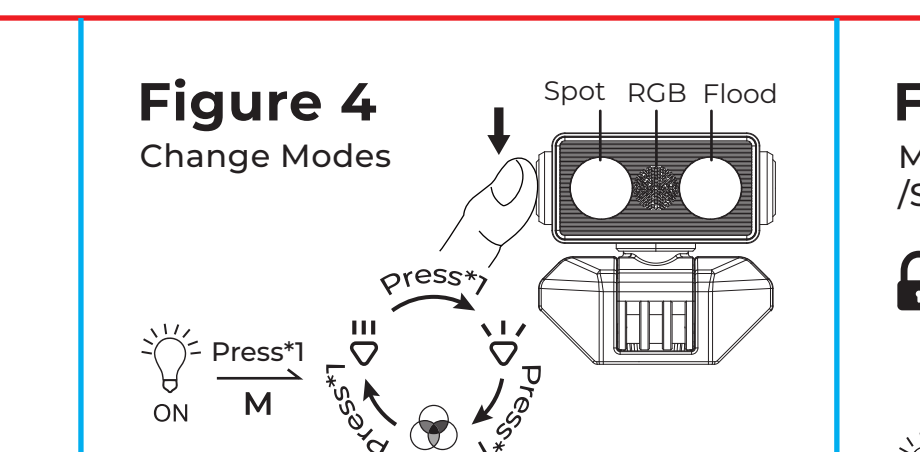

## Figure 3

Lock/Unlock



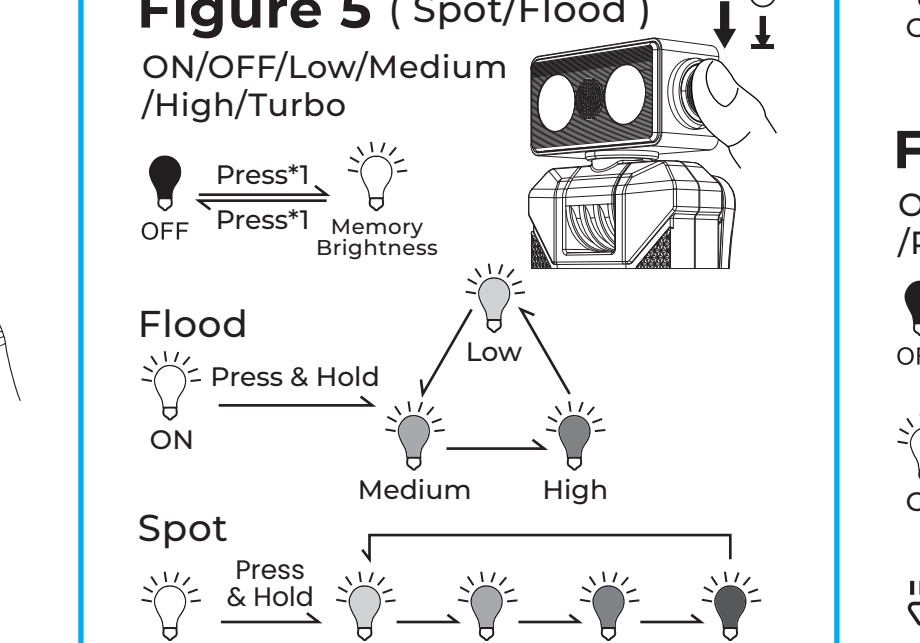

## Figure 4

Change Modes



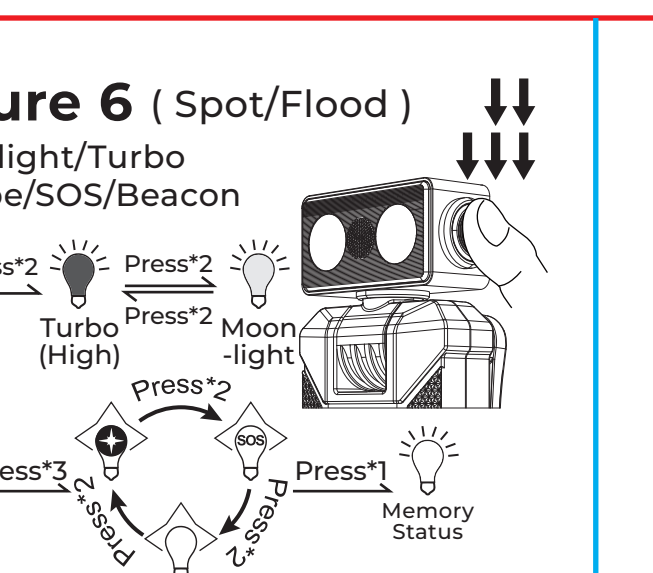

## Figure 5 ( Spot/Flood )

ON/OFF/Low/Medium /High/Turbo



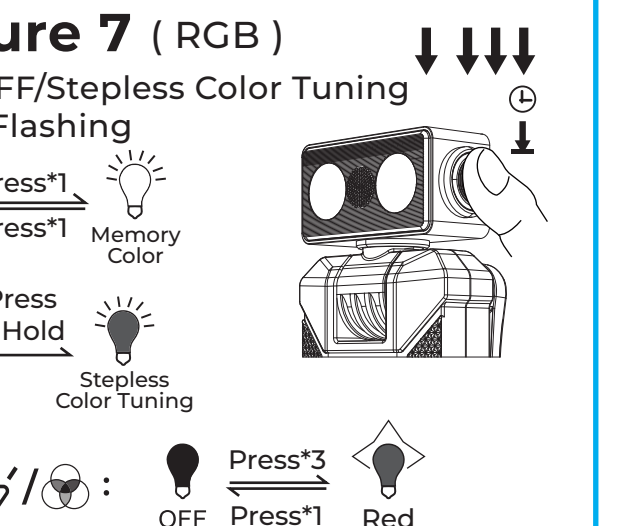

## Figure 6 ( Spot/Flood )

Moonlight/Turbo /Strobe/SOS/Beacon



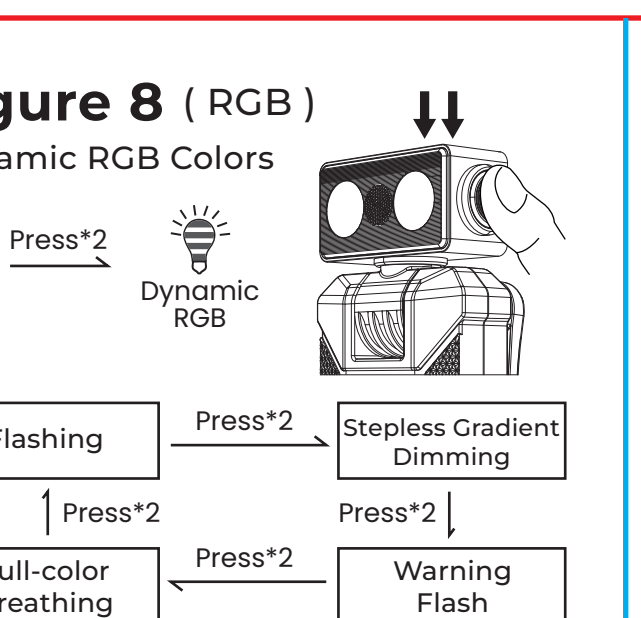

## Figure 7 ( RGB )

ON/OFF/Stepless Color Tuning /Red Flashing




## Figure 8 ( RGB )

Dynamic RGB Colors




## CONTENTS

(EN)English ............ 01
(CN)简体中文 ............ 06
(RU)Русский ............ 09
(DE)Deutsch ............ 15
(FR)Français ............ 20
(ES)España ............ 26
(IT)Italiano ............ 31
(JP)日本語 ............ 36
(PT)Português ............ 40

## (EN)English

**1. Please refer to Table 1 and Table 2 for product specifications.**

**2. Product overview, see Figure 1.**

**3. Charge, see Figure 2.**
Upon power-on, press*1 the Mode Button, the current battery level will be displayed for 5 seconds.
**Solid green** = 75%-100%
**Flashing green** = 50%-75%
**Solid red** = 25%-50%
**Flashing red** = 1%-25%
**When charging:**
**Charging in progress** = Solid red
**Fully charged** = Solid green
**Low Voltage Protection:** When the flashlight is on and the battery level becomes too low, the flashlight will automatically power off to protect the battery lifespan.
**Temperature Control Protection:** During operation, when the flashlight temperature reaches the preset threshold, it will automatically reduce output to regulate temperature.

**4. Lock/Unlock, see Figure 3.**



Press & hold both buttons together for over 1 second. The light will flash twice to indicate Lockout is activated.
**In Lockout mode:** Press & hold the Brightness Button to enter the Moonlight of Spotlight. Release to power off automatically. Press & hold both buttons together for over 1 second again to unlock and power on. The flashlight will enter the memorized brightness level or the memorized RGB light color.

**5. Change Modes, see Figure 4.**
When the flashlight is on, press*1 the Mode Button to cycle through Spotlight → Floodlight → RGB light.

**6. In Spotlight / Floodlight Mode: ON/OFF / Low / Medium / High / Turbo, see Figure 5.**
In Spotlight / Floodlight Mode, press*1 the Brightness Button to enter the memorized brightness level. Press*1 the Brightness Button again to power off. When in the Spotlight Mode, press & hold the Brightness Button to cycle through Low → Medium → High → Turbo. When in the Floodlight Mode, press & hold the Brightness Button to cycle through Low → Medium → High.



**7. In Spotlight / Floodlight Mode: Moonlight / Turbo (High) / Strobe / SOS / Beacon, see Figure 6.**
**When not in Lockout mode:**
In Spotlight Mode, press*2 the Brightness Button to enter Turbo. In Floodlight Mode, press*2 the Brightness Button to enter High. Press*2 again to enter Moonlight for the current mode. Continue pressing*2 to cycle between Turbo/High ↔ Moonlight.
**When in the Spotlight / Floodlight Mode:** press*3 the Brightness Button to enter Strobe for the current mode. While in Strobe, press*2 the Brightness Button to cycle through Strobe → SOS → Beacon. Press*1 to back to the memorized brightness level.

**8. In RGB Mode: ON/OFF / Stepless Color Tuning / Red Flashing, see Figure 7.**
In RGB Mode, press*1 the Brightness Button to power on and enter the memorized color. Press*1 again to power off.
When in the RGB Mode, press & hold the Brightness Button to perform stepless color tuning (color cycles continuously).
When the flashlight is off (in any mode),



press*3 the Brightness Button to enter Red Flashing. Press*1 again to power off.

**9. In RGB Mode: Change to Dynamic RGB Colors, see Figure 8.**
In RGB Mode (when not in Lockout), press*2 the Brightness Button to enter Flashing (memorized color). Each press*2 cycles through the dynamic RGB colors in order: Flashing → Stepless Gradient Dimming → Warning Flash → Full-color Breathing. Press*1 to back to the memorized color.

### WARNING ⚠

When placing the flashlight in a pocket, backpack, or any enclosed or flammable environment, or during long-term storage, always power it off and press & hold both buttons together to enter Lockout. This prevents accidental activation and helps avoid overheating hazards.

### CAUTION

- This is a high-performance flashlight. Do not look directly into the light source or shine it into others' eyes to avoid vision damage.
- Intended for adults aged 18 and above only. Keep out of reach of children.



- The flashlight may generate high heat during use. To prevent burns and flashlight damage, avoid prolonged operation at high brightness levels.
- When the flashlight is on, do not cover or place objects close to the light head to avoid damage caused by concentrated light energy.
- Do not operate or store the flashlight in environments continuously above 60°C, as this may shorten its service life.
- For long-term storage, recharge the flashlight every 6 months to prevent battery damage caused by over-discharge.
- Do not disassemble, reassemble, or modify the flashlight. Doing so may void the warranty or cause a short-circuit hazard.
- Do not immerse the flashlight in water to avoid malfunction.
- Use only a Type-C charging cable to charge the flashlight to avoid damage.
- As an emergency device, test the flashlight monthly to ensure reliable operation when needed.
- The rotatable head features a detent mechanism. Do not force rotation. Refer to the user manual for the correct rotation direction.



## (CN)简体中文

**1. 产品规格参见表1、表2。**

**2. 产品概述，参见图1。**

**3. 充电，参见图2。**
关机状态下，单击模式按键显示当前电量，5秒后关闭。
绿色常亮 = 75%-100%
绿色闪烁 = 50%-75%
红色常亮 = 25%-50%
红色闪烁 = 1%-25%
**充电显示：**
**充电中** = 红色常亮
**已满电** = 绿色常亮
**欠压保护：**在开机状态下，当电池电量不足时，产品会自动关闭以保护电池寿命不受损坏；
**温控保护：**工作时当产品温度达到设定值时，产品会自动调节产品输出亮度，以控制产品温度。

**4. 锁定/解锁，参见图3。**
双按键同时长按1秒以上，闪烁两次提示进入锁定状态，锁定状态下长按进入聚光月光亮度，松手自动关闭；双按键再次同时长按1秒以上解锁开机，进入记忆模式的记忆档位或者颜色。

**5. 切换模式，参见图4。**
开机状态下，单击模式按键，可依次循环切换聚光/泛光/RGB。



**6. 聚/泛光模式下，切换开机/关机/低亮/中亮/高亮/极亮，参见图5。**
在聚/泛光模式下，单击亮度按键开机并进入记忆模式记忆亮度，再次单击亮度按键进行关机；
聚光模式开机状态下，长按亮度按键循环切换低亮/中亮/高亮/极亮，泛光模式则循环切换低亮/中亮/高亮。

**7. 聚/泛光模式下，切换月光/极亮（高亮）/爆闪/SOS/信标，参见图6。**
在聚光模式非锁定状态下，双击亮度按键进入极亮，泛光模式则进入高亮，再次双击亮度按键则进入该模式的月光，依次双击循环切换；
在聚/泛光开机状态下，三击亮度按键进入相应模式的爆闪，每次双击亮度按键可依次切换爆闪/SOS/信标，单击则返回记忆亮度。

**8. RGB模式下，切换开机/关机/无极调色/红光闪烁，参见图7。**
在RGB模式下，单击亮度按键开机进入记忆颜色，再次单击则关机；开机状态下长按亮度按键，循环无极调色；在任何模式的关机状态下，三击亮度按键都会进入红光闪烁，再次单击回到关机。

**9. RGB模式下，切换动态RGB，参见图8。**
在RGB模式非锁定状态下，双击亮度按键进入记忆颜色闪烁，每次双击可依次循环切换闪烁/无极渐变/警闪/全彩呼吸，单击返回记忆颜色。

### 警示 ⚠



若将产品放置在口袋、背包等密闭或需长时间储存时，请关闭本品并双按键同时长按至锁定模式以防止误触开启，避免温度过高引发危险。

### 注意事项

- 本产品为高性能手电，工作时禁止直视光源以及照射他人眼睛，以免造成视力损伤。
- 产品适用人群为18岁以上成年人，请将本产品放置在儿童接触不到的地方。
- 本产品在使用时会产生高热，为了避免损坏本产品以及保障用户体验，使用时请注意避免持续操作高亮度，以免烫伤。
- 开启本产品时，请勿将物品覆盖或贴近手电筒头，以免被光能量损伤。
- 请勿让产品长时间高于60度的环境中，否则降有损产品的使用寿命。
- 当长时间储存产品时，请每6个月给产品充电一次，保护电池因过放电而损坏。
- 请勿擅自拆卸、组装或者改装本产品，可能会导致保修失效，或者会引发短路风险。
- 请勿将产品放入水中，以免导致产品进水而功能失效。
- 请仅使用Type-C充电线为产品充电，以免损坏产品。
- 作为应急设备时，建议每月测试一次，确保关键时刻可用。
- 灯头的旋转功能具有定位设计，请勿暴力旋转，旋转方向参见说明书指示。



## (RU)Русский

**1. Для технических характеристик изделия см. Таблицу 1 и Таблицу 2.**

**2. Обзор изделия: см. Рисунок 1.**

**3. Зарядка: см. Рисунок 2.**
После включения нажмите*1 кнопку режима — текущий уровень заряда будет отображаться в течение 5 секунд.
**Зелёный (горит постоянно)** = 75%–100%
**Зелёный (мигает)** = 50%–75%
**Красный (горит постоянно)** = 25%–50%
**Красный (мигает)** = 1%–25%
**Во время зарядки:**
**Идёт зарядка** = красный (горит постоянно)
**Полностью заряжено** = зелёный (горит постоянно)
**Защита от пониженного напряжения:** если фонарь включён и уровень заряда становится слишком низким, фонарь автоматически выключится для защиты ресурса аккумулятора.
**Температурная защита:** во время работы, когда температура фонаря достигает заданного порога, фонарь автоматически снижает яркость для регулирования температуры.



**4. Блокировка/Разблокировка, см. Рисунок 3.**
Нажмите и удерживайте обе кнопки одновременно более 1 секунды. Свет мигнёт дважды — это означает, что режим блокировки активирован.
В режиме блокировки:
Нажмите и удерживайте кнопку яркости, чтобы включить Лунный свет в режиме прожектора. Отпустите — фонарь автоматически выключится.
Снова нажмите и удерживайте обе кнопки одновременно более 1 секунды, чтобы разблокировать и включить. Фонарь перейдёт на запомненный уровень яркости или на запомненный цвет RGB.

**5. Смена режимов, см. Рисунок 4.**
Когда фонарь включён, нажмите*1 кнопку режима, чтобы переключать режимы по кругу: Прожектор → Рассеянный свет → RGB.

**6. В режимах Прожектор / Рассеянный свет: ВКЛ/ВЫКЛ / Низкий / Средний / Высокий / Турбо, см. Рисунок 5.**
В режиме прожектора/рассеянного света нажмите*1 кнопку яркости, чтобы включить фонарь на запомненном уровне яркости.



Нажмите*1 кнопку яркости ещё раз, чтобы выключить. В режиме прожектора нажмите и удерживайте кнопку яркости для переключения Низкий → Средний → Высокий → Турбо. В режиме рассеянного света нажмите и удерживайте кнопку яркости для переключения Низкий → Средний → Высокий.

**7. В режимах Прожектор / Рассеянный свет: Лунный свет / Турбо (Высокий) / Строб / SOS / Маяк, см. Рисунок 6.**
Когда фонарь не находится в режиме блокировки: В режиме прожектора нажмите*2 кнопку яркости, чтобы перейти в Турбо. В режиме рассеянного света нажмите*2 кнопку яркости, чтобы перейти в Высокий. Нажмите*2 ещё раз, чтобы перейти в Лунный свет текущего режима. Продолжайте нажимать*2 для переключения по кругу Турбо/Высокий ↔ Лунный свет.
В режиме прожектора/рассеянного света нажмите*3 кнопку яркости, чтобы включить Строб для текущего режима. В режиме Строб нажмите*2 кнопку яркости, чтобы переключать Строб → SOS → Маяк. Нажмите*1, чтобы вернуться к запомненному уровню яркости.



**8. В режиме RGB: ВКЛ/ВЫКЛ / Плавная настройка цвета / Мигающий красный, см. Рисунок 7.**
В режиме RGB нажмите*1 кнопку яркости, чтобы включить и перейти к запомненному цвету. Нажмите*1 ещё раз, чтобы выключить. В режиме RGB нажмите и удерживайте кнопку яркости для плавной настройки цвета (цвета меняются непрерывно по кругу). Когда фонарь выключен (в любом режиме), нажмите*3 кнопку яркости, чтобы включить мигающий красный. Нажмите*1 ещё раз, чтобы выключить.

**9. В режиме RGB: динамические эффекты, см. Рисунок 8.**
В режиме RGB (когда фонарь не в блокировке) нажмите*2 кнопку яркости, чтобы включить мигание (запомненный цвет). Каждое нажатие*2 последовательно переключает эффекты: Мигание → Плавный градиент → Предупреждающее мигание → Дыхание (полный спектр). Нажмите*1, чтобы вернуться к запомненному цвету.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ⚠



При размещении фонаря в кармане, рюкзаке или другом закрытом либо легковоспламеняющемся месте, а также при длительном хранении, всегда выключайте фонарь и нажмите и удерживайте обе кнопки одновременно, чтобы включить режим блокировки. Это предотвращает случайное включение и помогает избежать опасного перегрева.

### ВНИМАНИЕ

- Это высокопроизводительный фонарь. Не смотрите прямо на источник света и не направляйте свет в глаза другим людям, чтобы избежать повреждения зрения.
- Предназначено только для взрослых от 18 лет. Хранить в недоступном для детей месте.
- Во время использования фонарь может сильно нагреваться. Во избежание ожогов и повреждения фонаря избегайте длительной работы на высокой яркости.
- При включённом фонаре не накрывайте его и не размещайте предметы вплотную к головной части, чтобы избежать повреждений из-за концентрации



световой энергии.

- Не используйте и не храните фонарь при температуре, длительно превышающей 60°C, так как это может сократить срок службы.
- При длительном хранении подзаряжайте фонарь каждые 6 месяцев, чтобы предотвратить повреждение аккумулятора из-за переразрядки.
- Не разбирайте, не собирайте и не модифицируйте фонарь. Это может привести к потере гарантии или риску короткого замыкания.
- Не погружайте фонарь в воду во избежание неисправностей.
- Для зарядки используйте только кабель Type-C, чтобы избежать повреждений.
- Как аварийное устройство проверяйте фонарь ежемесячно, чтобы обеспечить надёжную работу при необходимости.
Поворотная головка имеет фиксирующий механизм. Не вращайте с усилием. Направление вращения см. в руководстве пользователя.



## (DE)Deutsch

**1. Die technischen Daten des Produkts finden Sie in Tabelle 1 und Tabelle 2.**

**2. Produktübersicht: siehe Abbildung 1.**

**3. Laden: siehe Abbildung 2.**
Nach dem Einschalten drücken Sie*1 die Modustaste; der aktuelle Akkustand wird 5 Sekunden lang angezeigt.
**Grün (Dauerlicht)** = 75 %–100 %
**Grün (Blinken)** = 50 %–75 %
**Rot (Dauerlicht)** = 25 %–50 %
**Rot (Blinken)** = 1 %–25 %
**Während des Ladevorgangs:**
**Ladevorgang läuft** = Rot (Dauerlicht)
**Vollständig geladen** = Grün (Dauerlicht)
**Unterspannungsschutz:** Wenn die Taschenlampe eingeschaltet ist und der Akkustand zu niedrig wird, schaltet sie sich automatisch aus, um die Akkulebensdauer zu schützen.
**Temperaturschutz:** Während des Betriebs reduziert die Taschenlampe die Leistung automatisch, sobald die Temperatur den voreingestellten Grenzwert erreicht, um die Temperatur zu regulieren.



**4. Sperren/Entsperren, siehe Abbildung 3.**
Beide Tasten gleichzeitig länger als 1 Sekunde gedrückt halten. Das Licht blinkt zweimal und zeigt an, dass der Sperrmodus aktiviert ist.
**Im Sperrmodus:**
Helligkeitstaste gedrückt halten, um Mondlicht im Spotlight-Modus zu aktivieren. Loslassen = automatisches Ausschalten.
Beide Tasten erneut gleichzeitig länger als 1 Sekunde gedrückt halten, um zu entsperren und einzuschalten. Die Taschenlampe startet mit der gespeicherten Helligkeitsstufe oder der gespeicherten RGB-Farbe.

**5. Modus wechseln, siehe Abbildung 4.**
Wenn die Taschenlampe eingeschaltet ist, drücken Sie*1 die Modustaste, um die Modi der Reihe nach zu wechseln: Spotlight → Floodlight → RGB-Licht.

**6. Im Spotlight-/Floodlight-Modus: EIN/AUS / Niedrig / Mittel / Hoch / Turbo, siehe Abbildung 5.**
Im Spotlight-/Floodlight-Modus drücken Sie*1 die Helligkeitstaste, um die gespeicherte Helligkeitsstufe aufzurufen. Drücken Sie*1 die Helligkeitstaste erneut, um auszuschalten.
Im Spotlight-Modus: Helligkeitstaste gedrückt



halten, um Niedrig → Mittel → Hoch → Turbo zu durchlaufen. Im Floodlight-Modus: Helligkeitstaste gedrückt halten, um Niedrig → Mittel → Hoch zu durchlaufen.

**7. Im Spotlight-/Floodlight-Modus: Mondlicht / Turbo (Hoch) / Strobe / SOS / Beacon, siehe Abbildung 6.**
**Wenn nicht im Sperrmodus:**
Im Spotlight-Modus drücken Sie*2 die Helligkeitstaste, um Turbo zu aktivieren. Im Floodlight-Modus drücken Sie*2 die Helligkeitstaste, um Hoch zu aktivieren. Drücken Sie*2 erneut, um Mondlicht des aktuellen Modus zu aktivieren. Weiter drücken*2, um zwischen Turbo/Hoch ↔ Mondlicht zu wechseln.
Im Spotlight-/Floodlight-Modus drücken Sie*3 die Helligkeitstaste, um Strobe im aktuellen Modus zu aktivieren. Im Strobe drücken Sie*2 die Helligkeitstaste, um Strobe → SOS → Beacon zu durchlaufen. Drücken Sie*1, um zur gespeicherten Helligkeitsstufe zurückzukehren.

**8. Im RGB-Modus: EIN/AUS / stufenlose Farbabstimmung / Rotblinken, siehe Abbildung 7.**
Im RGB-Modus drücken Sie*1 die Helligkeit-



staste, um einzuschalten und die gespeicherte Farbe aufzurufen. Drücken Sie*1 erneut, um auszuschalten. Im RGB-Modus Helligkeitstaste gedrückt halten, um eine stufenlose Farbabstimmung durchzuführen (die Farben wechseln kontinuierlich). Wenn die Taschenlampe ausgeschaltet ist (in jedem Modus), drücken Sie*3 die Helligkeitstaste, um Rotblinken zu aktivieren. Drücken Sie*1 erneut, um auszuschalten.

**9. Im RGB-Modus: Dynamische RGB-Effekte, siehe Abbildung 8.**
Im RGB-Modus (wenn nicht im Sperrmodus) drücken Sie*2 die Helligkeitstaste, um Blinken (gespeicherte Farbe) zu aktivieren. Jedes Drücken*2 schaltet die Effekte der Reihe nach um: Blinken → stufenloser Farbverlauf → Warnblinken → Atmen (Vollfarben). Drücken Sie*1, um zur gespeicherten Farbe zurückzukehren.

### WARNHINWEIS ⚠

Wenn Sie die Taschenlampe in einer Tasche, einem Rucksack oder einer anderen geschlossenen bzw. brennbaren Umgebung aufbewahren oder sie über längere Zeit lagern, schalten Sie sie stets aus und halten Sie beide



Tasten gleichzeitig gedrückt, um den Sperrmodus zu aktivieren. Dies verhindert unbeabsichtigtes Einschalten und hilft, Überhitzungsgefahren zu vermeiden.

### VORSICHT

- Dies ist eine Hochleistungs-Taschenlampe. Blicken Sie nicht direkt in die Lichtquelle und richten Sie das Licht nicht in die Augen anderer Personen, um Sehschäden zu vermeiden.
- Nur für Erwachsene ab 18 Jahren bestimmt. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Die Taschenlampe kann während der Nutzung hohe Wärme entwickeln. Um Verbrennungen und Schäden zu vermeiden, vermeiden Sie einen längeren Betrieb bei hoher Helligkeit.
- Decken Sie die Taschenlampe im eingeschalteten Zustand nicht ab und bringen Sie keine Gegenstände nahe an den Lampenkopf, um Schäden durch konzentrierte Lichtenergie zu vermeiden.
- Taschenlampe nicht in Umgebungen verwenden oder lagern, die dauerhaft über 60°C liegen, da dies die Lebensdauer verkürzen kann.
- Bei längerer Lagerung die Taschenlampe alle 6 Monate nachladen, um Akkuschäden durch



Tiefentladung zu vermeiden.

- Taschenlampe nicht zerlegen, wieder zusammenbauen oder modifizieren. Dies kann die Garantie erlöschen lassen oder Kurzschlussgefahr verursachen.
- Taschenlampe nicht in Wasser eintauchen, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Zum Laden ausschließlich ein Type-C-Ladekabel verwenden, um Schäden zu vermeiden.
- Als Notfallgerät die Taschenlampe monatlich testen, um eine zuverlässige Funktion sicherzustellen.
- Der drehbare Lampenkopf verfügt über eine Rastmechanik. Nicht mit Gewalt drehen. Die korrekte Drehrichtung finden Sie im Benutzerhandbuch.

## (FR)Français

**1. Veuillez vous référer au Tableau 1 et au Tableau 2 pour les spécifications du produit.**

**2. Présentation du produit : voir Figure 1.**

**3.Charge : voir Figure 2.**
Après la mise sous tension, appuyez*1 sur le bouton Mode : le niveau de batterie actuel



s'affiche pendant 5 secondes.
**Vert fixe** = 75 %–100 %
**Vert clignotant** = 50 %–75 %
**Rouge fixe** = 25 %–50 %
**Rouge clignotant** = 1 %–25 %
**Pendant la charge :**
**Charge en cours** = rouge fixe
**Charge complète** = vert fixe
**Protection basse tension :** lorsque la lampe est allumée et que le niveau de batterie devient trop bas, la lampe s'éteint automatiquement afin de préserver la durée de vie de la batterie.
**Protection thermique :** pendant l'utilisation, lorsque la température de la lampe atteint le seuil prédéfini, la lampe réduit automatiquement la puissance afin de réguler la température.

**4. Verrouillage/Déverrouillage, voir Figure 3.**
Appuyez et maintenez les deux boutons simultanément pendant plus d'1 seconde. La lumière clignote deux fois pour indiquer que le mode verrouillage est activé.
**En mode verrouillage :**
Appuyez et maintenez le bouton Luminosité pour entrer en mode Lune du faisceau



concentré. Relâchez pour s'éteindre automatiquement. Appuyez et maintenez à nouveau les deux boutons simultanément pendant plus d'1 seconde pour déverrouiller et allumer. La lampe entrera au niveau de luminosité mémorisé ou à la couleur RGB mémorisée.

**5. Changement de modes, voir Figure 4.**
Lorsque la lampe est allumée, appuyez*1 sur le bouton Mode pour faire défiler : Faisceau concentré → Éclairage large → RGB.

**6. En mode Faisceau concentré / Éclairage large : Marche/Arrêt / Faible / Moyen / Élevé / Turbo, voir Figure 5.**
En mode faisceau concentré / éclairage large, appuyez*1 sur le bouton Luminosité pour accéder au niveau de luminosité mémorisé. Appuyez*1 à nouveau sur le bouton Luminosité pour éteindre. En mode faisceau concentré, appuyez et maintenez le bouton Luminosité pour faire défiler Faible → Moyen → Élevé → Turbo. En mode éclairage large, appuyez et maintenez le bouton Luminosité pour faire défiler Faible → Moyen → Élevé.

**7. En mode Faisceau concentré / Éclairage large : Lune / Turbo (Élevé) / Stroboscope / SOS / Balise, voir Figure 6.**



**Lorsque la lampe n'est pas en mode verrouillage :**
En mode faisceau concentré, appuyez*2 sur le bouton Luminosité pour entrer en Turbo. En mode éclairage large, appuyez*2 sur le bouton Luminosité pour entrer en Élevé. Appuyez*2 à nouveau pour entrer en mode Lune du mode actuel. Continuez à appuyer*2 pour basculer entre Turbo/Élevé ↔ Lune. En mode faisceau concentré / éclairage large, appuyez*3 sur le bouton Luminosité pour entrer en Stroboscope du mode actuel. En Stroboscope, appuyez*2 sur le bouton Luminosité pour faire défiler Stroboscope → SOS → Balise. Appuyez*1 pour revenir au niveau de luminosité mémorisé.

**8. En mode RGB : Marche/Arrêt / Réglage continu des couleurs / Rouge clignotant, voir Figure 7.**
En mode RGB, appuyez*1 sur le bouton Luminosité pour allumer et accéder à la couleur mémorisée. Appuyez*1 à nouveau pour éteindre. En mode RGB, appuyez et maintenez le bouton Luminosité pour effectuer un réglage continu des couleurs (les couleurs défilent en continu). Lorsque la lampe est éteinte (dans n'importe quel mode), appuyez*3 sur le bouton Luminosité pour



entrer en Rouge clignotant. Appuyez*1 à nouveau pour éteindre.

**9. En mode RGB : effets RGB dynamiques, voir Figure 8.**
En mode RGB (hors verrouillage), appuyez*2 sur le bouton Luminosité pour entrer en Clignotant (couleur mémorisée). Chaque appui*2 fait défiler les effets dans l'ordre : Clignotant → Dégradé continu → Clignotement d'avertissement → Respiration multicolore. Appuyez*1 pour revenir à la couleur mémorisée.

### AVERTISSEMENT ⚠

Lorsque vous placez la lampe dans une poche, un sac à dos ou tout environnement fermé ou inflammable, ou lors d'un stockage prolongé, éteignez-la toujours et appuyez et maintenez les deux boutons simultanément pour activer le mode verrouillage. Cela évite les mises en marche accidentelles et aide à réduire les risques de surchauffe.

### PRÉCAUTION

- Il s'agit d'une lampe haute performance. Ne regardez pas directement la source lumineuse et ne dirigez pas la lumière vers les yeux d'autrui afin d'éviter toute atteinte à la vision.
- Réservée aux adultes de 18 ans et plus. Tenir



hors de portée des enfants.

- La lampe peut générer une chaleur élevée pendant l'utilisation. Pour éviter les brûlures et les dommages, évitez un fonctionnement prolongé à forte luminosité.
- Lorsque la lampe est allumée, ne la couvrez pas et ne placez pas d'objets près de la tête afin d'éviter des dommages dus à la concentration de l'énergie lumineuse.
- Ne pas utiliser ni stocker la lampe dans des environnements où la température dépasse durablement 60°C, car cela peut réduire sa durée de vie.
- En cas de stockage prolongé, rechargez la lampe tous les 6 mois afin d'éviter les dommages dus à une décharge excessive.
- Ne démontez pas, ne remontez pas et ne modifiez pas la lampe. Cela peut annuler la garantie ou provoquer un risque de court-circuit.
- Ne plongez pas la lampe dans l'eau afin d'éviter tout dysfonctionnement.
- Utilisez uniquement un câble de charge Type-C pour la recharge, afin d'éviter tout dommage.
- En tant que dispositif d'urgence, testez la lampe chaque mois afin d'assurer un fonctionnement fiable.



- La tête rotative est dotée d'un mécanisme de crans. Ne forcez pas la rotation. Référez-vous au manuel pour le sens de rotation correct.

## (ES)España

**1. Consulte la Tabla 1 y la Tabla 2 para las especificaciones del producto.**

**2. Descripción general del producto: consulte la Figura 1.**

**3. Carga: consulte la Figura 2.**
Después de encender, pulse*1 el botón de Modo; el nivel de batería actual se mostrará durante 5 segundos.
**Verde fijo** = 75%–100%
**Verde intermitente** = 50%–75%
**Rojo fijo** = 25%–50%
**Rojo intermitente** = 1%–25%
**Durante la carga:**
**Cargando** = rojo fijo
**Carga completa** = verde fijo
**Protección por bajo voltaje:** cinterna se apagará automáticamente para proteger la vida útil de la batería.
**Protección de control de temperatura:** durante el funcionamiento, cuando la temperatura de



la linterna alcance el umbral preestablecido, la linterna reducirá automáticamente la potencia para regular la temperatura.

**4. Bloqueo/Desbloqueo, consulte la Figura 3.**
Mantenga pulsados ambos botones a la vez durante más de 1 segundo. La luz parpadeará dos veces para indicar que el modo de bloqueo se ha activado.
**En modo de bloqueo:** Mantenga pulsado el botón de Brillo para entrar en Luz de luna del modo Foco. Suelte para apagar automáticamente. Mantenga pulsados de nuevo ambos botones a la vez durante más de 1 segundo para desbloquear y encender. La linterna entrará en el nivel de brillo memorizado o en el color RGB memorizado.

**5. Cambio de modos, consulte la Figura 4.**
Con la linterna encendida, pulse*1 el botón de Modo para alternar: Foco → Inundación → RGB.

**6. En modo Foco / Inundación: Encendido/Apagado / Bajo / Medio / Alto / Turbo, consulte la Figura 5.**
En modo Foco / Inundación, pulse*1 el botón de Brillo para entrar en el nivel de brillo memorizado. Pulse*1 de nuevo el botón de



Brillo para apagar. En modo Foco, mantenga pulsado el botón de Brillo para recorrer Bajo → Medio → Alto → Turbo. En modo Inundación, mantenga pulsado el botón de Brillo para recorrer Bajo → Medio → Alto.

**7. En modo Foco / Inundación: Luz de luna / Turbo (Alto) / Estroboscópico / SOS / Baliza, consulte la Figura 6.**
**Cuando no esté en modo de bloqueo:** En modo Foco, pulse*2 el botón de Brillo para entrar en Turbo. En modo Inundación, pulse*2 el botón de Brillo para entrar en Alto. Pulse*2 de nuevo para entrar en Luz de luna del modo actual. Siga pulsando*2 para alternar entre Turbo/Alto ↔ Luz de luna.
En modo Foco / Inundación, pulse*3 el botón de Brillo para entrar en Estroboscópico del modo actual. En Estroboscópico, pulse*2 el botón de Brillo para recorrer Estroboscópico → SOS → Baliza. Pulse1 para volver al nivel de brillo memorizado.

**8. En modo RGB: Encendido/Apagado / Ajuste de color continuo / Rojo intermitente, consulte la Figura 7.**
En modo RGB, pulse*1 el botón de Brillo para encender y entrar en el color memorizado. Pulse*1 de nuevo para apagar. En modo RGB,



mantenga pulsado el botón de Brillo para realizar el ajuste de color continuo (los colores cambian de forma continua). Con la linterna apagada (en cualquier modo), pulse*3 el botón de Brillo para entrar en Rojo intermitente. Pulse*1 de nuevo para apagar.

**9. En modo RGB: efectos RGB dinámicos, consulte la Figura 8.**
En modo RGB (cuando no esté en bloqueo), pulse*2 el botón de Brillo para entrar en Intermitente (color memorizado). Cada pulsación*2 recorre los efectos en este orden: Intermitente → Gradiente continuo → Destello de advertencia → Respiración multicolor. Pulse*1 para volver al color memorizado.

### ADVERTENCIA ⚠

Al guardar la linterna en un bolsillo, mochila o cualquier entorno cerrado o inflamable, o durante el almacenamiento prolongado, apáguela siempre y mantenga pulsados ambos botones a la vez para activar el modo de bloqueo. Esto evita activaciones accidentales y ayuda a reducir riesgos de sobrecalentamiento.

### PRECAUCIÓN

- Esta es una linterna de alto rendimiento. No mire directamente a la fuente de luz ni la dirija



a los ojos de otras personas para evitar daños en la visión.

- Solo para adultos de 18 años o más. Mantener fuera del alcance de los niños.
- La linterna puede generar altas temperaturas durante el uso. Para evitar quemaduras y daños, evite el funcionamiento prolongado a alto brillo.
- Con la linterna encendida, no la cubra ni coloque objetos cerca del cabezal para evitar daños causados por la concentración de energía luminosa.
- No utilice ni almacene la linterna en entornos con temperaturas continuamente superiores a 60°C, ya que esto puede acortar su vida útil.
- Para almacenamiento prolongado, recargue la linterna cada 6 meses para evitar daños en la batería por descarga excesiva.
- No desmonte, vuelva a montar ni modifique la linterna. Esto puede anular la garantía o provocar un cortocircuito.
- No sumerja la linterna en agua para evitar fallos de funcionamiento.
- Utilice únicamente un cable de carga Type-C para cargarla, a fin de evitar daños.
- Como dispositivo de emergencia, pruebe la linterna mensualmente para garantizar un



funcionamiento fiable cuando sea necesario.

- El cabezal giratorio cuenta con un mecanismo de posicionamiento por pasos. No fuerce la rotación. Consulte el manual para la dirección correcta de giro.

## (IT)Italiano

**1. Per le specifiche del prodotto, fare riferimento alla Tabella 1 e alla Tabella 2.**

**2. Panoramica del prodotto: vedere Figura 1.**

**3. Ricarica: vedere Figura 2.**
Dopo l'accensione, premere*1 il pulsante Modalità: il livello di batteria attuale verrà visualizzato per 5 secondi.
**Verde fisso** = 75%–100%
**Verde lampeggiante** = 50%–75%
**Rosso fisso** = 25%–50%
**Rosso lampeggiante** = 1%–25%
**Durante la ricarica:**
**Ricarica in corso** = rosso fisso
**Carica completa** = verde fisso
**Protezione da bassa tensione:** quando la torcia è accesa e il livello della batteria diventa



troppo basso, la torcia si spegne automaticamente per proteggere la durata della batteria.
**Protezione controllo temperatura:** durante l'uso, quando la temperatura della torcia raggiunge la soglia preimpostata, la torcia riduce automaticamente la potenza per regolare la temperatura.

**4. Blocco/Sblocco, vedere Figura 3.**
Premere e tenere premuti entrambi i pulsanti contemporaneamente per oltre 1 secondo. La luce lampeggerà due volte per indicare che la modalità Blocco è attivata.
**In modalità Blocco:** Tenere premuto il pulsante Luminosità per entrare in Luce lunare della modalità Faretto. Rilasciare per spegnere automaticamente. Tenere premuti di nuovo entrambi i pulsanti contemporaneamente per oltre 1 secondo per sbloccare e accendere. La torcia entrerà nel livello di luminosità memorizzato oppure nel colore RGB memorizzato.

**5. Cambio modalità, vedere Figura 4.**
Quando la torcia è accesa, premere*1 il pulsante Modalità per scorrere: Faretto → Diffusa → RGB.

**6. In modalità Faretto / Diffusa: Accensione/Spegnimento / Basso /**



**Medio / Alto / Turbo, vedere Figura 5.**
In modalità Faretto / Diffusa, premere*1 il pulsante Luminosità per entrare nel livello di luminosità memorizzato. Premere*1 di nuovo il pulsante Luminosità per spegnere. In modalità Faretto, tenere premuto il pulsante Luminosità per scorrere Basso → Medio → Alto → Turbo. In modalità Diffusa, tenere premuto il pulsante Luminosità per scorrere Basso → Medio → Alto.

**7. In modalità Faretto / Diffusa: Luce lunare / Turbo (Alto) / Strobo / SOS / Segnale, vedere Figura 6.**
**Quando la torcia non è in modalità Blocco:**
In modalità Faretto, premere*2 il pulsante Luminosità per entrare in Turbo. In modalità Diffusa, premere*2 il pulsante Luminosità per entrare in Alto. Premere*2 di nuovo per entrare in Luce lunare della modalità corrente. Continuare a premere*2 per alternare tra Turbo/Alto ↔ Luce lunare. In modalità Faretto / Diffusa, premere*3 il pulsante Luminosità per entrare in Strobo della modalità corrente. In Strobo, premere*2 il pulsante Luminosità per scorrere Strobo → SOS → Segnale. Premere*1 per tornare al livello di luminosità memorizzato.



**8. In modalità RGB: Accensione / Spegnimento / Regolazione colore continua / Rosso lampeggiante, vedere Figura 7.**
In modalità RGB, premere*1 il pulsante Luminosità per accendere ed entrare nel colore memorizzato. Premere*1 di nuovo per spegnere. In modalità RGB, tenere premuto il pulsante Luminosità per eseguire la regolazione continua del colore (i colori scorrono continuamente). Con la torcia spenta (in qualsiasi modalità), premere*3 il pulsante Luminosità per entrare in Rosso lampeggiante. Premere*1 di nuovo per spegnere.

**9. In modalità RGB: effetti RGB dinamici, vedere Figura 8.**
In modalità RGB (quando non in Blocco), premere*2 il pulsante Luminosità per entrare in Lampeggiante (colore memorizzato). Ogni pressione*2 scorre gli effetti nell'ordine: Lampeggiante → Gradiente continuo → Lampeggio di avviso → Respiro multicolore. Premere*1 per tornare al colore memorizzato.

### AVVERTENZA ⚠

Quando si ripone la torcia in una tasca, in uno zaino o in qualsiasi ambiente chiuso o



infiammabile, oppure durante lo stoccaggio a lungo termine, spegnerla sempre e tenere premuti entrambi i pulsanti contemporaneamente per attivare la modalità Blocco. Questo previene accensioni accidentali e aiuta a ridurre il rischio di surriscaldamento.

### ATTENZIONE

- Questa è una torcia ad alte prestazioni. Non guardare direttamente la sorgente luminosa e non puntare la luce negli occhi di altre persone, per evitare danni alla vista.
- Solo per adulti di età pari o superiore a 18 anni. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- La torcia può generare alte temperature durante l'uso. Per evitare ustioni e danni, evitare l'uso prolungato ad alta luminosità.
- Quando la torcia è accesa, non coprire né avvicinare oggetti alla testa della torcia, per evitare danni causati dalla concentrazione dell'energia luminosa.
- Non utilizzare né conservare la torcia in ambienti con temperatura continuativamente superiore a 60°C, poiché ciò può ridurne la durata.
- Per lo stoccaggio a lungo termine, ricaricare la torcia ogni 6 mesi per evitare danni alla



batteria causati da scarica eccessiva.

- Non smontare, rimontare o modificare la torcia. Ciò può invalidare la garanzia o causare rischio di cortocircuito.
- Non immergere la torcia in acqua per evitare malfunzionamenti.
- Utilizzare esclusivamente un cavo di ricarica Type-C per la ricarica, per evitare danni.
- Come dispositivo di emergenza, testare la torcia ogni mese per garantire un funzionamento affidabile quando necessario.
- La testa ruotabile è dotata di un meccanismo a scatti. Non forzare la rotazione. Fare riferimento al manuale per la direzione corretta di rotazione.

## (JP)日本語

**1. 製品仕様は表1および表2をご参照ください。**

**2.製品概要：図1をご参照ください。**

**3.充電：図2をご参照ください。**
点灯後、モードボタンを短押し×1すると、現在の電池残量が5秒間表示されます。
**緑(点灯)** = 75%～100%
**緑(点滅)** = 50%～75%
**赤(点灯)** = 25%～50%
**赤(点滅)** = 1%～25%



**充電中：**
**赤(点灯)** = 充電中
**緑(点灯)** = 充電完了
**低電圧保護：**点灯中に電池残量が極端に低下した場合、電池寿命を保護するため自動的に消灯します。
**温度保護：** 使用中に本体温度が設定値に達すると、温度を抑えるため出力(明るさ)を自動的に低下させます。

**4. ロック／解除：図3をご参照ください。**
両ボタンを同時に1秒以上長押しすると、ライトが2回点滅し、ロックが有効になります。
**ロック中：**
明るさボタンを長押しすると、スポットライトの月光が点灯します。ボタンを離すと自動的に消灯します。両ボタンを同時に1秒以上長押しすると解除して点灯します。解除後、記憶した明るさまたは記憶したRGB色に入ります。

**5. モード切替：図4をご参照ください。**
点灯中にモードボタンを短押し×1すると、スポットライト → フラッドライト → RGBの順に切り替わります。

**6. スポット／フラッドモード：点灯/消灯／弱／中／強／ターボ：図5をご参照ください。**
スポット／フラッドモードで明るさボタンを短押し×1すると、記憶した明るさで点灯します。再度短押し×1で消灯します。
スポットモード：明るさボタン長押しで 弱 → 中 → 強 → ターボ を切り替えます。フラッドモード：明るさボタン長押しで 弱 → 中 → 強 を切り替えます。



**7. スポット／フラッドモード：月光／ターボ(高)／ストロボ／SOS／ビーコン：図6をご参照ください。**
**ロック中でない場合：**
スポットモード：明るさボタン短押し×2でターボ。
フラッドモード：明るさボタン短押し×2で高(High)。
再度短押し×2で、現在のモードの月光に入ります。以降、短押し×2で ターボ/高 ↔ 月光 を切り替えます。スポット／フラッドモードで明るさボタン短押し×3すると、現在のモードのストロボに入ります。ストロボ中に短押し×2すると ストロボ → SOS → ビーコン の順に切り替わります。短押し×1で記憶した明るさに戻ります。

**8. RGBモード：点灯/消灯／無段階調色／赤点滅：図7をご参照ください。**
RGBモードで明るさボタン短押し×1すると点灯し、記憶した色に入ります。再度短押し×1で消灯します。RGBモードで明るさボタン長押しすると、無段階調色(色が連続的に循環)を行います。消灯中(どのモードでも)に明るさボタン短押し×3すると赤点滅に入ります。短押し×1で消灯します。

**9. RGBモード：ダイナミックRGB：図8をご参照ください。**
RGBモード(ロック中でない場合)で明るさボタン短押し×2すると、**点滅(記憶色)に入ります。以降、短押し×2するたびに 点滅 → 無段階グラデーション → 警告点滅 → 全彩呼吸 の順に切り替わります。



短押し×1で記憶した色(常時点灯)**に戻ります。

### 警告 ⚠

ポケットやバッグなどの密閉空間、可燃性のある環境に入れる場合、または長期保管する場合は、必ず消灯し、両ボタンを同時に長押ししてロックを有効にしてください。誤点灯を防ぎ、過熱の危険低減に役立ちます。

### 警告

- 本製品は高出力ライトです。光源を直視したり、他人の目に向けて照射したりしないでください。視力を損なうおそれがあります。
- 対象年齢は18歳以上です。子どもの手の届かない場所に保管してください。
- 使用中は高温になる場合があります。やけどや本体損傷を防ぐため、高輝度での長時間連続使用は避けてください。
- 点灯中はライトヘッドを覆ったり、物を近づけたりしないでください。光エネルギーの集中による損傷のおそれがあります。
- 60°Cを超える環境で継続的に使用または保管しないでください。寿命が短くなるおそれがあります。
- 長期保管する場合は、過放電による電池損傷を防ぐため、6か月ごとに充電してください。
- 分解、再組立て、改造はしないでください。保証が無効になる、または短絡の原因となるおそれがあります。
- 水中に浸さないでください。故障の原因となります。



- 充電はType-Cケーブルのみをご使用ください(損傷防止のため)。
- 非常用として使用する場合は、月に一度点検し、確実に動作することを確認してください。
- 回転式ヘッドはクリック感のある定位構造です。無理に回さないでください。正しい回転方向は取扱説明書の指示に従ってください。

## (PT)Português

**1. Consulte a Tabela 1 e a Tabela 2 para as especificações do produto.**

**2. Visão geral do produto: consulte a Figura 1.**

**3. Carregamento: consulte a Figura 2.**
Após ligar, pressione*1 o Botão de Modo; o nível atual da bateria será exibido por 5 segundos.
**Verde fixo** = 75%–100%
**Verde intermitente** = 50%–75%
**Vermelho fixo** = 25%–50%
**Vermelho intermitente** = 1%–25%
**Durante o carregamento:**
**Carregando** = vermelho fixo
**Totalmente carregado** = verde fixo



**Proteção contra baixa tensão:** quando a lanterna estiver ligada e o nível da bateria ficar baixo demais, a lanterna desligará automaticamente para proteger a vida útil da bateria.
**Proteção de controle de temperatura:** durante o funcionamento, quando a temperatura da lanterna atingir o limite predefinido, a lanterna reduzirá automaticamente a potência para regular a temperatura.

**4. Bloqueio/Desbloqueio, consulte a Figura 3.**
Pressione e mantenha pressionados os dois botões ao mesmo tempo por mais de 1 segundo. A luz piscará duas vezes para indicar que o modo de bloqueio foi ativado.
No modo de bloqueio:
Pressione e mantenha pressionado o Botão de Brilho para entrar em Luar do modo Foco. Solte para desligar automaticamente. Pressione e mantenha pressionados novamente os dois botões ao mesmo tempo por mais de 1 segundo para desbloquear e ligar. A lanterna entrará no nível de brilho memorizado ou na cor RGB memorizada.

**5. Alterar modos, consulte a Figura 4.**
Com a lanterna ligada, pressione*1 o Botão de Modo para alternar: Foco → Luz de área → RGB.



**6. No modo Foco / Luz de área: Ligar/Desligar / Baixo / Médio / Alto / Turbo, consulte a Figura 5.**
No modo Foco / Luz de área, pressione*1 o Botão de Brilho para entrar no nível de brilho memorizado. Pressione*1 novamente o Botão de Brilho para desligar. No modo Foco, pressione e mantenha pressionado o Botão de Brilho para alternar Baixo → Médio → Alto → Turbo. No modo Luz de área, pressione e mantenha pressionado o Botão de Brilho para alternar Baixo → Médio → Alto.

**7. No modo Foco / Luz de área: Luar / Turbo (Alto) / Estroboscópico / SOS / Baliza, consulte a Figura 6.**
**Quando não estiver no modo de bloqueio:**
No modo Foco, pressione*2 o Botão de Brilho para entrar em Turbo. No modo Luz de área, pressione*2 o Botão de Brilho para entrar em Alto. Pressione*2 novamente para entrar em Luar do modo atual. Continue pressionando*2 para alternar entre Turbo/Alto ↔ Luar.
No modo Foco / Luz de área, pressione*3 o Botão de Brilho para entrar em Estroboscópico do modo atual. No Estroboscópico, pressione*2 o Botão de Brilho



para alternar Estroboscópico → SOS → Baliza. Pressione*1 para voltar ao nível de brilho memorizado.

**8. No modo RGB: Ligar/Desligar / Ajuste contínuo de cor / Vermelho piscando, consulte a Figura 7.**
No modo RGB, pressione*1 o Botão de Brilho para ligar e entrar na cor memorizada. Pressione*1 novamente para desligar. No modo RGB, pressione e mantenha pressionado o Botão de Brilho para realizar o ajuste contínuo de cor (as cores alternam continuamente). Com a lanterna desligada (em qualquer modo), pressione*3 o Botão de Brilho para entrar em Vermelho piscando. Pressione*1 novamente para desligar.

**9. No modo RGB: efeitos RGB dinâmicos, consulte a Figura 8.**
No modo RGB (quando não estiver em bloqueio), pressione*2 o Botão de Brilho para entrar em Piscando (cor memorizada). Cada pressão*2 percorre os efeitos na seguinte ordem: Piscando → Gradiente contínuo → Flash de aviso → Respiração multicolorida. Pressione*1 para voltar à cor memorizada.



### AVISO ⚠

Ao guardar a lanterna em um bolso, mochila ou qualquer ambiente fechado ou inflamável, ou durante armazenamento prolongado, desligue-a sempre e pressione e mantenha pressionados os dois botões ao mesmo tempo para ativar o modo de bloqueio. Isso evita acionamento acidental e ajuda a reduzir riscos de superaquecimento.

### ATENÇÃO

- Esta é uma lanterna de alto desempenho. Não olhe diretamente para a fonte de luz nem a direcione aos olhos de outras pessoas para evitar danos à visão.
- Somente para adultos com 18 anos ou mais. Manter fora do alcance de crianças.
- A lanterna pode gerar altas temperaturas durante o uso. Para evitar queimaduras e danos, evite operação prolongada em alta luminosidade.
- Com a lanterna ligada, não a cubra nem coloque objetos próximos ao cabeçote, para evitar danos causados pela concentração de energia luminosa.
- Não utilize nem armazene a lanterna em



ambientes com temperaturas continuamente acima de 60°C, pois isso pode reduzir sua vida útil.

- Para armazenamento prolongado, recarregue a lanterna a cada 6 meses para evitar danos à bateria por descarga excessiva.
- Não desmonte, remonte nem modifique a lanterna. Isso pode invalidar a garantia ou causar curto-circuito.
- Não mergulhe a lanterna em água para evitar mau funcionamento.
- Utilize apenas um cabo de carregamento Type-C para carregar, a fim de evitar danos.
- Como dispositivo de emergência, teste a lanterna mensalmente para garantir funcionamento confiável quando necessário.
- O cabeçote giratório possui um mecanismo de posicionamento por ressaltos. Não force a rotação. Consulte o manual para a direção correta de giro.



LEARN MORE

WURKKOS
Shenzhen City Wokesida Technology Co.,Ltd
1502, Building B, Rongchao New Era Plaza, No. 3 Lanqing 1st Road, Luhu Community, Guanhu Street, Longhua District, Shenzhen City, 518000, China

Made in China
FC CE RoHS
FR Cet appareil, ses accessoires, piles et cordons se recyclent
REPRISE À LA LIVRAISON ou À DÉPOSER EN MAGASIN ou À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE